

KOVÁNÍ NA DVEŘE – koule z obou stran

Otevírají obě strany

V jedné kouli je čtyřhran napevno. V druhé je otvor pro čtyřhran 8 x 8 mm a otvor pro zajišťovací červík M6. V dodávce je červík M6 a dva plastové kroužky, které slouží jako kluzné ložisko mezi koulemi a štítkem. Pokud použijete místo štítku rozetu s plastovou podložkou, pak plastový kroužek nepoužijete, protože ložisko je již vytvořeno v plastové podložce rozety. Vybrat si můžete z těchto koulí:



F1 982



F4 900



F4 910

Obě strany neotevírají

V kouli, která otevírá je otvor pro čtyřhran 8 x 8 mm a otvor pro červík M6. V kouli, která neotevírá je závit M12 nebo M8 podle typu koule. V dodávce je červík M6 a plastové kroužky. Rozměry koulí jsou uvedeny na předchozích stránkách. Spojovací čtyřhran F13 je uprostřed zbrošený. Při montáži zajistěte, aby zámkem procházela právě zbrošená část čtyřhranu. Díky tomu nepůjde otevřít a koulí půjde jen volně otáčet.



F4 985




F4 910

KOVÁNÍ NA DVEŘE – koule jako madlo


V kouli 920 je závit M8. Ke kouli se dodává rozeta o průměru 70 mm, závitová tyčka M8 x 100 mm, podložka s maticí M8. Koule se pomocí závitové tyčky přišroubuje skrz dveře. Pokud má být z druhé strany použita stejná koule, použijete jen jednu závitovou tyčku a dvě rozety.

Koule 923 je nýtem pevně spojena s rozetou o průměru 70 mm. Není potřeba otvor skrz dveře.

Kouli 900 je možné pomocí čtyřhranu P5 připevnit tak, aby koule držela pevně a nešlo s ní pohybovat. Destičku čtyřhranu P5 přišroubujete na dveře a překryjete štítkem 6xx nebo oválnou rozetou 735. Při použití rozety 725 budete potřebovat malou úpravu - pro destičku je třeba ve dveřích vytvořit prostor hluboký asi 2 mm – viz skica.

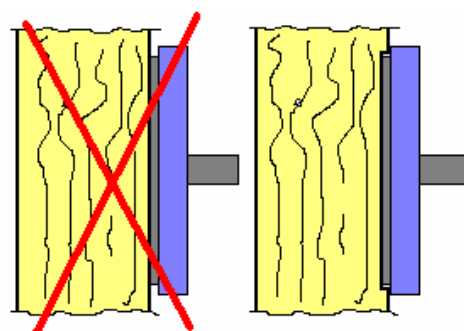

zadlabání destičky P5 do dveří

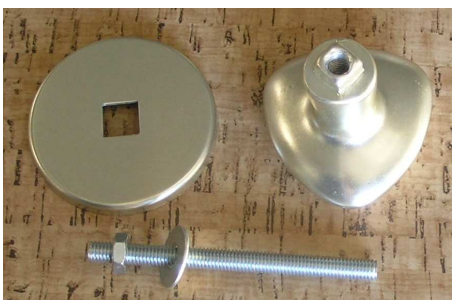

F2 920



F4 923

F2 923



F1 900 a čtyřhran P5